HITACHI

SYSTEME ONDULATEUR MULTITYPE **INSTALLATION MANUELLE**

Appareil d'intérieur Appareil d'extérieur **RAK-50PXA RAC-50WXA**

Outils nécessaires a l'installation

commencer l'installation.

d'installation

⊕ ⊖ Tournevis • MŹtre • Couteau • Scie Une perceuse de 65mm · Clef a molette hexagonal (14, 17, 22, 26, 27mm) • Détecteur de fuite de gaz · Coupeur de tuyau · Mastic · Ruban vinylique • Tenailles • Outil d' éclairage

· Veuillez lire les instructions attentivement avant de

· Le vendeur devrait informer les clients de la méthode

PRÉCAUTIONS

- Lisez les précautions a prendre attentivement avant de mettre l'appareil en marche.
- Le contenu de cette section est important pour assurer une parfaite sécurité. Veuillez préter une attention particuli

 Zre aux

AVERTISSEMENT Des mauvaises méthodes d'installation peuvent causer la mort ou des blessures.

⚠ ATTENTION Une installation inappropriée peut avoir de sérieuses conséquences.

Veuillez vous assurer que l'appareil opŹre correctement aprŹs l'installation. Expliquez au client la faćon appropriée d'opérer l'appareil comme il est décrit dans le guide de l'utilisateur

⚠ AVERTISSEMENT

- · Veuillez demander a votre vendeur ou technicien qualifié d'installer votre appareil. Des fuites d'eau ou mźme des risques de feu sont possibles si vous essayez d'installer votre appareil vous-mźme
- Veuillez suivre les instructions d'installation décrites dans le manuel. Une installation inappropriée pourrait causer des fuites d'eau, une électrocution ou un feu.
- Veuillez vous assurer que les appareils sont installés a des endroits oÉ leur poids est totalement supporté. Sinon les appareils pourraient tomber ou s'affaisser et devenir une source de danger.
- électriques approuvés par les autorités de votre pays.
- Assurez vous que vous utilisez le cČble de raccordement adéquat pour connecter l'appareil d'extérieur q celui d'intérieur. Vérifiez que les connexions sont fermes aprŹs que vous ayiez placé les extrémités du cČble dans les bornes. Une insertion inappropriée ou un contact branlant peut causer un court-circuit ou un feu.
- Veuillez utiliser les composants spécifiques q l'installation. Autrement les appareils pourraient s'affaisser et causer des fuites
- Assurez-vous d'utiliser la tuyauterie spécifiée pour R-410A, sous peine de briser les tuyaux en cuivre ou de provoquer des
- Lors de l'installation ou du déplacement du conditionneur d'air dans un autre endroit, assurez-vous que l'air différent des réfrigérants recommandés (R410A) ne pén tre pas dans le cycle de refroidissement. Si un air différent devait entrer, le niveau de pression du cycle de refroidssement pourrait augmenter anormalement et cela pourait entraÊner des ruptures et
- Prévoyez une ventilation adéquate au cas oĚ il y aurait une fuite de gaz de réfrigération. Si le gaz de réfrigération entre en contact avec du feu, il peut devenir toxique.
- AprŹs l'installation, il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz de réfrigération. Si le gaz de réfrigération s'échappe dans la piZce et entre en contact avec du feu dans un convecteur, un radiateur, etc., il peut devenir toxique
- Les modifications non autorisées du climatiseur peuvent se révéler dangereuses. En cas de panne, il faut appeler un technicien ou un électricien spécialisé en systŽmes de climatisation. Toute réparation mal effectuée risque de provoquer des fuites d'eau, des décharges électriques, des incendies, etc.

ATTENTION

- Il est nécessaire d'installer un disjoncteur ou fusible (délai 16A). Sans disjoncteur ou fusible, vous vous exposez a des risques de décharges électriques
- Un interrupteur avec un interstice de contact de plus de 3m a installer le long du fil électrique vers l'unité extérieure.
- Veuillez ne pas installer votre appareil prŹs de gaz inflammables L'appareil d'extérieur peut prendre feu s'il y a fuite de gaz inflammable
- Veuillez vous assurer que l'eau coule normalement lors de l'installation du tuyau d'évacuation
- Les tuyaux doivent źtre supportés convenablement, avec un espace maximum d'un mŹtre entre les supports

AVERTISSEMENT

L'appareil devrait źtre monté ą un emplacement stable, qui ne vibre pas afin de fournir un total support

ATTENTION

- Installez loin d'une source de chaleur ou de quoi que ce soit qui pourrait obstruer
- Les distances à respecter sur les côtés sont spécifiées dans la figure ci-dessous. L'endroit de l'installation doit ztre choisi afin que l'écoulement d'eau ainsi que la connexion du tuyau avec l'appareil extérieur soient possibles.
- Pour éviter l'interefence du bruit, placez svp l'unité et son fom a distance du contrôleur au moins 1mm la lampe flouresent de type de radio, de télévision et
- Pour éviter toute erreur dans la transmission des signaux de la télécommande. veuillez la placer loin de machines a hautes fréquences et de sytŹmes électriques
- La hauteur d'installation de l'unité intérieure doit ztre de 2,3m ou plus dans un

Noms des composants internes

APPAREIL D'INTÉRI




ion de l'appareil d'intérieur Direction des tuyaux

Il y a 6 directions alowed . savoir horizontalement le perpendiculr a l'unité, verticalement vers le bas de la droite, horizontalement dehors dehors vers la gauche. Ne placez pas la tuyauterie

mensions du support de mon tage de l'appareil d'extérieur (unité : mm)



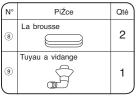

La longueur du cČble de conne Il peut endommager le ventilateur moteur

/euillez vo


avec du

30m

CHOIX DE L'ENDROIT DE L'INSTALLATION (Veuillez prendre en considération les données suivantes et obtenir la permission du client avant toute installation)

ď

vers le bas á gauche de

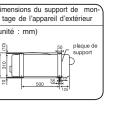

* plus de 200mm

devraient žtre isolés en utilisant le tuyau d'isolation (si l'isolant est insuffisant, veuillez utiliser des produits

* plus de 50mm

l'appareil d'intérieur et celui d'extérieur devrait être de moins de 10m.
Le tuyau de raccorde-ment, qu'il soit grand ou petit, doit être isolé avec le tuyau d'isolation et ensuite entouré de rabon à vivolume de l'appare Dégagement
 aussi large
 que possible de ruban vinylique (l'isolant se détériorera s'il n'est pas Raccordement du tuyau

Les tuyaux intérieurs

mini China

Utiliser un tuyau isolé pour l'évacuation de l'eau de l'appareil rieur (produit du marché).


Installation Du Crochet, Pénétration Dans Le Mur Et Installation Du Tuyau Protecteur

ATTENTION

· L'évacuation du bac de condensats situé à l'intérieur de l'unité peut s'effectuer par la gauche. Pour cette raison, la plaque de montage doit être fixée horizontalement ou

Fixé directement au mur

Pour fixer la plaque de montage, utilisez des poutrelles dissimulées dans le mur

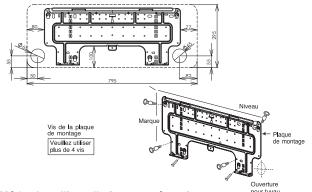

Méthodes d'installation et précautions


Mur Support mural Che

Méthodes de montage du crochet 1. Percez des trous

32mm

APPARE

- 2. Pousser le cheville dans dans le mur. (Comme les trous indiqué ci-dessous) (Comme indiqué ci-dessous)
- 3. Fixez la plaque de montage au mur à l'aide de vis 4,1 x 32 (comme indiqué à la figure ci-dessous)

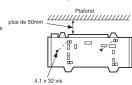

 Méthodes pour fixer le support de la télécommande 1. Percez des trous dans 2. Pousser le cheville dans les trous dans la figure ci-dessous. (Comme indiqué ci-dessous)




Perforation du mur et installation du tube de protection Percez un trou de 65 mm

de diamètre dans le mur légèrement incliné vers le en formant un léger angle.

 Découpez le tube de protection en fonction de l'épaisseur du mur. L'espace vide créé à

l'intérieur du manchon du tube de protection doit être entièrement rempli de mastic afin d'éviter la pénétration d'eau de pluie dans la pièce.

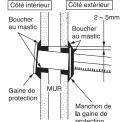

ATTENTION

Veillez à ce que le câble ne touche aucune partie métallique dans le mur. Utilisez le tube de protection comme passe-câbles à travers les cavités du mur pour éviter tout dommage éventuel par les rongeurs.

A moins d'une parfaite étanchéité, tout air fortement chargé en humidité provenant de l'extérieur pourrait produire une condensation.

Installation de l'appareil d'intérieur

TUYAUTERIE VERTICALE DESCENDANTE


Préparation

Branchez le câble de connexion

• Débranchez le tuyau, le câble de connexion et le tuyau d'évacuation

Installation

La partie supérieure de l'unité intérieure s'accroche à la plaque de montage • La projection de la partie inférieure de l'unité intérieure s'encastre dans la plaque de montage

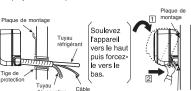

ATTENTION

Tentez de tirer la partie inférieure de l'unité intérieure vers vous pour vérifier la fixation à la plaque de montage. Une installation

incorrecte peut être à l'origine

COMMENT ENLEVER L'UNITÉ D'INTÉRIEUR

Appuyez sur les marques (PUSH) en bas de l'unité intérieure et tirez le panneau inférieur vers vous. Les crochets se libèrent alors de

(Les marques [PUSH] sont indiquées par les 2 flèches de la figure ci-contre.)




TUYAU HORIZONTAL

Préparation

Changement du tuyau d'évacuation et méthodes d'installation.

- Changez l'emplacement du tuyau et du bouchon d'évacuation en installant la tuyauterie


 Installation est bien branché jusqu'a ce que le matériel d'isolation se soit replié sur lui-mźme.
- Utilisez des pinces pour extraire le bouchon d'évacuation.(C'est la manière la plus simple de retirer le bouchon d'évacuation.)

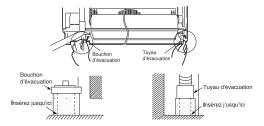

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE HORIZONTALE VERS LE BAS - EN FAISANT DES OUVERTURES

ATTENTION De l'eau condensée pourrait fuire s'ils ne sont pas bien insérés.

Lors de l'installation de la tuyauterie a l' horizontale ou vers le bas utilisez un couteau pour couper des ouvertures comme indiqué dans la figure ci-dessous. Puis limez les bords des ouvertures pour adoucir

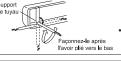

partie inférieure du support de tuyau.

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE REFRIGERANT APRES CONNEXION

- Les tuyauteries de réfrigérant doivent être ajustées de façon à passer à travers l'orifice mural, et préparées pour un raccordement ultérieur.
- Les extrémités des 2 tuyaux raccordés doivent être recouvertes de l'isolant utilisé pour la connexion des bornes.
 Les tuyaux sont ensuite recouverts du tuyau d'isolation. Branchez le câble de connexion après avoir retiré le couvercle
- du boîtier électrique. (Reportez-vous à « CONNEXION DU CÂBLE D'ALIMENTATION ».) Après ajustement, installez le câble de connexion et les tuyaux




Gaine d'isolation (à entourer de ruban vinyl tous les 120 mm.) Le support peut étre fixé aux deux endroits.

Choisissez la position la plus adéquate

ATTENTION

La bande en caoutchouc

utilisée pour fixer l'isolant ne doit pas źtre attacher trop fermement. Ceci pourrait endommager l'isolation a la chaleur et favoriser la condensation de l'eau.

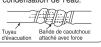

⚠ ATTENTION

· Fixez la partie centrale er

plastique après l'évasement

LA CONNEXION DES TUYAUX DU REFRIGERANT LORS DE L'INSTALLATION DE L'APPAREIL D'INTERIEUR


Préparation pour installer les tuyaux réfrigérant

Les tuyaux de réfrigération et le cordon d'alimentation

sont faconnés et attachés. L'extrémité des tuyaux de réfrigération doivent se trouver a la hauteur des marques

0.85m

pour éviter la pénétration de copeaux de plastique dans les tuyaux.

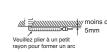


Accrochez l'unité intérieure à la plaque de montage. Placez la cale temporaire à l'arrière de l'unité intérieure pour maintenir sa partie inférieure soulevée de 15 cm en avant.

 Introduisez le tuvau d'évacuation à travers l'orifice du mur Après raccordement, enveloppez les tuyaux de réfrigérant avec un tuyau

d'isolation. Branchez le câble de connexion après avoir retiré le couvercle du boîtier


électrique. (Reportez-vous à « Connexion du câble d'alimentation ».) Après ajustement, placez le câble de connexion et les tuyaux de réfrigérant

dans l'espace disponible sous l'unité intérieure La projection de l'unité intérieure doit s'encastrer dans la plaque

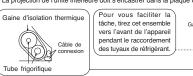



Installation de la tuyauterie d'évacuation de l'eau

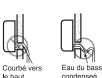





la tuyauterie n'est pas branlante ou

ATTENTION

Vous assurer que

 $\langle \exists \rangle$

env.15cm

Vous êtes libre de choisir le côté (gauche ou droit) de l'installation du tuyau Λ d'évacuation des condensats. Pendant l'installation, vérifiez la continuité du flux des condensats de l'unité intérieure. (Toute négligence pourrait entraîner ATTENTION des fuites d'eau.)

⚠ AVERTISSEMENT L' appareil d'extérieur doit źtre placé ą un endroit qui peut supporter un poids élevé. Autrement, le bruit et les

brations augmenteront **⚠ ATTENTION**

- Ne pas exposer l'appareil a la lumiŹre du soleil ou a la pluie. De plus la
- ventilation doit étre efficace et libre de toute obstruction L'air sortant de l'appareil ne devrait pas souffler directement sur des plantes
- ou des enfants. Les distances a respecter autour de l'appareil sont spécifiées dans la figure
- ci-dessous. Au moins 3 côtés de l'appareil doivent avoir direct accZs a l'air. Veuillez vous assurer que l'air chaud et le bruit ne dérangent pas les voisins
- L'emplacement de l'appareil doit permettre une bonne évacuation d'eau. Placez l'appareil d'extérieur et son cČble au moins a un mŹtre de l'antenne de

la télévision, de la radio ou du téléphone. Ceci pour empźcher l'interférence

N'installez pas les revztements extérieurs d'unité forts enroulez la direction.

Figure montrant l'installation des appareils d'intérieur et d'extérieur.

ATTENTION

La hauteur d'installation de l'unité intérieure doi źtre de 2.3m ou plus dans un lieu non-pub-




2,300mm ou plus

plus de 100mm

20

- Veuillez installer l'appareil extérieur à un endroit stable pour empêcher les vibrations et l'augmentation du bruit.
- Décidez de l'emplacement de la tuyauterie après avoir inspecté les différents types de tuyaux disponibles.
- Pour enlever le panneau latéral, tirez sur la poignée après avoir dégagé le crochet en le tirant vers le bas. Réinstaller la couverture de côté dans l'ordre contraire de l'enlèvement.

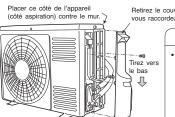

Retirez le couvercle latéral lorsque vous raccordez le tuyau.

Ne toucher pas le port de succion, la surface de fond, ou l'aluminium financier de l'unité en plein air. L'échec de faire ainsi peut provoquer une blessure.

⚠ ATTENTION

ENLEVEMENT DE L'EAU CONDENSE D'UNE UNITE **EXTERIEURE**

- Il y en a un trou sur la base d'unité extérieure pour l'eau condensé de se vider.
 Afin de couler a condensé l'eau au drain, il unité est installé sur un stand
- ou un bloc de sorte que l'unité soit 100mm au-dessus de la terre comme représenté sur la figure. Joignez le drain à un trou.
- Couvrir le trou de canalisation avec un buisson. Pour installer le buisson, mettez-le sur le trou de canalisation comme montré dans la figure et appuyez sur les deux côtés du buisson pour vous inscrire au trou. Après l'installation, vérifiez si la pipe de canalisation et le buisson se cramponnent à la société basée.



- Installer l'unité en plein air horizontalement et assurer que le condensateur désseche.
- Surtout, dans le cas où qui il y a de lourdes neiges dans la région météorologique froide, a condensé des gels d'eau de la base et peut s'ensuivre pour ne pas égoutter. Dans ce cas-là, enlevez s'il vous plaît le buisson et la pipe de canalisation au fond de l'unité. (Quitté et le centre près de la portion de renvoi d'air, chaque 1 endroit). Cela devient la canalisation lisse. Garantissez que la distance du trou de canalisation à la terre est

250 millimètres ou plus.

믬

L'EVACUATION

ᆸ

REFRI

Préparation des tuyaux · Utilisez un coupeur de tuyau pour couper le tuyau en cuivre



ATTENTION

- Une extrémité dentelée pourrait causer des fuites d'eau.
- · Dirigez le côté à ébarber vers le bas pendant que vous ébarbez pour empêcher que des copeaux de cuivre n'entrent dans le tuyau.
- Avant d'évaser, veuillez mettre l'écrou d'évasement.





	R410A	
_	(mm)	

· Veuillez utiliser un outil

D'AIR

EVACUATION

Diamètre	Épaisseur (mm)	A (mm)		
Diamètre		Outil d'évasement pour R410A Type d'accouplement	Outil d'évasement conventionnel	
mm (pouces)			Type d'accouplement	Type d'écrou papillon
6,35 (1/4")	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,0
9,52 (3/8")	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,0
12,70 (1/2")	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,5
15,88 (5/8")	1,0	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,5

2 Connexion De La Tuyauterie

⚠ ATTENTION

Lorsque vous enlevez des écrous polygonaux d'un appareil d'intérieur, commencez par enlever un écrou de petit diamètre, sous peine de voir s'éjecter un bouchon d'étanchéité de grand diamètre. Faites sortir l'eau des tuyaux pendant que vous travaillez.

	crou l'évasement
Clef à molette	Clef ajustable

			ext. tuyau	(kgf · cm)
	Côté petit diam.		6,35 (1/4")	14,0 - 18,0 (140 - 180)
	Côté gros diam.		9,52 (3/8") 12,70 (1/2")	33,0 - 42,0 (330 - 420) 50,0 - 62,0 (500 - 620)
			15,88 (5/8")	63,0 - 77,0 (630 - 770)
Э	Bouchon siège valve	Côté petit diam.	6,35 (1/4")	19,6 - 24,5 (200 ~ 250)
		Côté gros diam.	9,52 (3/8") 12,7 (1/2")	19,6 - 24,5 (200 ~ 250) 29,4 - 34,3 (300 - 350)
	Bouchon obus valve			12,3 - 15,7 (125 ~ 160)

Méthodes à suivre lors de l'utilisation de la ompe aspiratrice pour retirer l'air des tuyaux

Evacuation de l'air dans les tuyaux et inspection de fuite de gaz réfrigérant

Comme illustré sur la figure ci-contre, retirez le bouchon de l'obus de la valve puis connectez le flexible de charge. Retirez le bouchon du siège de valve, connectez-v l'adaptateur de la pompe à vide, puis branchez le flexible de charge à l'adaptateur.


Serrez à fond le bouton « Hi » de la vanne manifold et desserrez complètement le bouton « Lo ». Faites fonctionner la pompe à vide 2 pendant 10 à 15 minutes, puis serrez à fond le bouton « Lo » et arrêtez la pompe à vide.


Dévissez complètement le robinet de service (à 2 endroits) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour faire circuler le 3 liquide frigorigène (à l'aide d'une clé Allen).

le bouchon sur la tête de vanne. Vérifiez autour du bouchon s'il y a des fuites de gaz. L'opération est alors terminée.

Débrancher le flexible de charge et serrer

Remettez le bouchon robinet de service, puis serrez à l'aide d'une clé. Vérifiez l'absence de serrez a l'alue d'une de. veninz l'acconso de fuite de gaz autour du bouchon. L'opération est terminée.

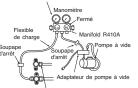


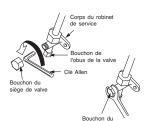

Inspection de fuite de gaz

Veuillez utiliser le détecteur de fuites de gaz pour vérifier s'il y a des fuites au raccordement écrou d'évasement comme indiqué à droite

S'il y a fuite de gaz, ressérez le raccordement pour arrêter les fuites. (Utilisez le détecteur fourni pour

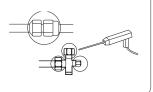


AVERTISSEMENT

CET APPAREIL DOIT ÊTRE BELIE A UNE PRISE DE TERRE.

L'alimentation d'énergie sera reliée à la tension évaluée, autrement le wll d'unité soit cassé ou ne pourrait pas atteindre la

Installation et disposition des fils électriques

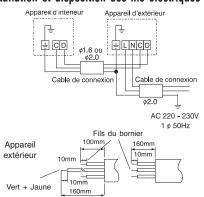

Appareil Intérieur Détails de la coupe du câble de liaison 10mm

Ligne de puissance

Lorsque vous enlevez l'appareil d'intérieur, en levez d'abord le couver-Vert + Jaune Fils du bornier de l'appareil.

Ligne contrôle

⚠ AVERTISSEMENT

- La partie dénudée de l'âme du fil doit s'étendre sur 10mm. Attachez-la bien à la borne. Tirez sur le fil pour vérifier si le contact est solide. Si le fil n'est pas bien introduit, la borne
- risque de griller.

 Assurez-vous de n'utiliser que des fils électriques approuvés par les autorités de votre pays. En Allemagne, par exemple:

 Type de fils électrique: NYM 3 x 1.5 mm² (fusible = délai 16A). Yeuillez consulter le manuel d'installation pour le branchemen électrique aux bornes des unités. Le fil électrique doit satisfaire aux normes de l'installation électrique.
- Le voltage du courant alternatif est de 230 V entre les bornes L et N. Aussi. avant d'assurer l'entretien, assurez-vous de débrancher la prise ou de couper le courant.

Cäblage de l'appareil intérieur

 Pour le rapport (la connexion) de fil de l'unité d'intérieur, vous devez enlever le panneau (jury) de devant et la couverture

Méthode d'enlever le panneau (jury) de devant.

• Référez-vous "à l'ÉTAPE (la SCENE) FINALE D'INSTALLATION"

Méthode de retrait du panneau inférieur

- Comment Enlever la Couverture

Tirez le couvercle a 1 et 2 vers la direction montre par les flèches pour enlever le couvercle.

Installation électrique de l'appareil d'extérieur

· Veuillez enlever le panneau latéral pour connecter les fils.



- Le cordon de connexion empêche d'attacher le panneau latéral. Vous devez donc pousser le cordon de connexion en direction du panneau frontal afin de pouvoir l'attacher. Vérifiez si les crochets du panneau latéral
- sont bien fixés. Sinon, il pourrait se produire une fuite d'eau risquant de causer un court-circuit
- ou une défaillance de l'appareil.

 Evitex tout contact entre le cordon de connexion et la valve et les tuyaux. (Ceuxci peuvent atteindre des températures élevées pendant le chauffage.)

Vérification de l'alimentation électrique


Avant l'installation, l'alimentation électrique doit être ve et une prise doit déjà être posée.

Pour que la puissance du câblage soit correcte, utiliser les diamètres de fils énumérés dans le tableau ci-après, depuis le compteur jusqu'à la prise de courant.

IMPORTANT

Longueur du câble	Coupe transversale du fi
jusqu'à 6m	1,5mm²
jusqu'à 15m	2,5mm²
jusqu'à 25m	4,0mm²



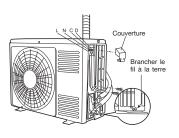

Vérifier que la puissance disponible est suffisante pour tous les appareils électriques (y compris les climatiseurs), dans le lieu de l'installation.

En fonction de la puissance du climatiseur, de la pièce où l'installation doit avoir lieu, demander au client de prendre les dispositions nécessaires pour le travail électrique.

Dans les endroits où les conditions électriques sont mauvaises, l'utilisation d'un régulateur de tension est

· Installer la sortie pour le climatiseur de la pièce le plus près possible de la prise.

Capacité du fusible Fusible temporisé 16A

Connexion des pièces en option eur RAC, programmateur hebdomadaire, télécommand Câble de la Fixez le câble du et de la télécommande filaire ainsi que le câble de l'adaptateur RAC à l'aide d'un collier

[Pour toutes les pièces en option, veuillez vous reporter au catalogue des pièces de rechange.]

Pour la connexion H-Link, un adaptateur RAC séparé

- Pour installer le câblage, il faut ouvrir le panneau du boîtier
- Branchez le connecteur de l'adaptateur RAC à CN7.
 Remettez le panneau du boîtier électrique en place.
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'adaptateur RAC.
 Attention à ne pas endommager les câbles de sortie avec les
- bords de plaque lors de la connexion des pièces en option.

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

[Pour toutes les pièces en option, veuillez vous reporter au catalogue des pièces de rechange.]


Connexion au boîtier électrique :

- Retirez le couvercle du boîtier électrique.
- Branchez le connecteur de la télécommande filaire à CN9.
 Remettez le panneau du boîtier électrique en place.
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de la télécommande filaire.
 Attention à ne pas endommager les câbles de sortie avec les

bords de plaque lors de la connexion des pièces en option.

Isolation Et Maintenance Du Tuyau De Raccordement

- · Les bornes connectées doivent être totalement fixées à l'isolant de chaleur et ensuite renforcées avec une bande en caoutchouc
- Veuillez attacher le tuyau et la ligne de courant éléctrique avac du ruban vinylique comme c'est montré dans la figure de l'installation des appareils d'extérieur et d'intérieur. Puis fixer les en utilisant des
- Pour augmenter l'isolation à la chaleur et pour empêcher la condensation de l'eau, veuillez couvrir la partie extérieure de tous les tuyaux avec le tuyau d'isolation. Bouchez tout espace en utilisant du mastic.

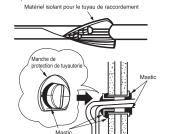

3 Source Du Courant Et Test De Fonctionnement


Source du courant

ATTENTION

- Veuillez utiliser une nouvelle prise. Un accident peut se produire à cause de l'utilisation d'une vieille prise de courant murale ou d'un mauvais contact.
- Veuillez brancher et ensuite retirer la prise mâle 2 ou 3 fois, afin de vous assurer que la prise mâle est totalement insérée dans la prise de courant
- mâle à des forces externes qui pourraient altérer le branchement électrique. Ne pas fixer le câble de raccordement en utilisant un clou en U.

Installation de la télécommande · La télécommande peut être placée sur son support qui peut

- être fixé à un mur ou une poutre.
- Pour utiliser la télécommande sur son support, veuillez vous assurer que l'appareil peut recevoir les signaux à une telle distance. L'appareil emmettra un "bip" lorsque le signal est bien reçu. La transmission du signal peut être affectée par la présence de lampes fluorescentes. De ce fait, lors de l'installation de la télécommande, veuillez allumer la lumière même pendant la journée, pour déterminer une position correcte du support de la télécommande.

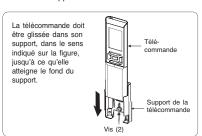

Test de fonctionnement

- Veuillez vous assurer que les conditions de fonctionnement sont normales.
- · Expliquez à votre client les méthodes correctes à suivre comme décrites dans le manuel de l'utilisateur

Retrait du panneau de façade

1 Enlevez le panneau frontal. •Servez-vous de vos deux mains pour enlever et remettre le panneau frontal.

faites glisser le comité de devan fermant des mécanismes (quitté en le tirant vers vous illustration, jusqu'à ce que vous

Après avoir enlevé le panneau frontal en se servant des 6

1) Détachez le bras droit en le poussant vers l'intérieur. 3 Glissez le panneau frontal vers la droite comme la figure

l'indique. Ensuite, enlevez-le en le tirant vers vous 3 Ouvrent la couverture électrique. Débranchez le connecteur

métallique. 2 Enlevez les filtres.

3 Après enlèvement de deux vis, tirez le centre de la couverture vers vous et le dégagement les griffes

4 Tirez les visages latéraux (sections inférieures) du couverture vers vous comme montré dans figurez et enlevez la couverture.

Couverture Terminale

Mise en place du panneau de façade

- Vérifiez que la casserole de drain est solidement attaché.
- Après installation de la couverture sur unité, accrochez trois griffes sur le côté supérieur du couverture solidement. Puis poussez le centre de la couverture pour fermer les griffes.
- Serrez les deux vis.



4 Raccordent le connecteur métallique. Fermez la couverture

Glissez les axes des bras droits et gauches sur le panneau lavable le long des étapes à insérer les axes dans les trous jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Après avoir vérifié que les axes



les bras de comité de devant en glissant le long des pas trouvés au corps principal.

devant fermant le mécanisme (quitté et le droit) dans les fentes trouvées à le le corps principal, jusqu'à ce que vous